TacaoF

品 ニューウォーキングAAA

シルバーカー 〈コンパクトタイプ〉

品番 711

取扱説明書

この製品は主として自立歩行できる高齢者が、より安定して歩行できるように補助的に使用するものです。手すり等の固定されたものにつかまらなければ歩行できない方や、介助者がいなければ歩行できない方の使用には適しません。必要に応じて専門家等(福祉用具専門相談員、作業療法士、理学療法士等)に相談し、使用に適しているかどうかを確認のうえ、購入されることをおすすめします。

この度は、弊社製品をお買いあげいただきまして、ありがとうございます。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をかならずお読みください。また、読まれたあとは大切に保管してください。製品に関して不明な点や不都合なことがございましたら、ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへご連絡ください。



目 次

ご使用前の注意 ······ 1P
ご使用上の注意 1~2P
お手入れ方法3P
保管方法 ·····3P
各部の名称と製品仕様3P
車体の組み立て方・折りたたみ方 ··· 4P
押し手高さの調節方法 ····· 5 P
ワン・ツー・スリー
キャスターの使用方法 5P
ハンドブレーキの使用方法 6 P
駐車ブレーキの使用方法6P
座面の使用方法7P
ブレーキの調節方法 ······8P
ブザーの使用方法9P
安全ライトの使用方法10P

福祉用具総合メーカー



【カスタマーサポート】10時~17時(土・日・祝日を除く)

120-508-058 http://www.tacaof.co.jp

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1

転倒や事故防止のため、下記の事項をかならず守ってください。

ご使用前の注意

▲ 警告 下記の場所では絶対に使用しないでください。

●バス・雷車の中やエスカレータ。 ●雨・雪・凍結などで滑りやすい所。

誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する 可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 加齢等によってこの製品が合わなくなり、危険となる場合があります。屋内の移動 が困難になったり、屋外でも短距離の移動が困難になった場合には使用を中止して ください。またこの製品を使用することが適切かどうかを定期的に専門家等に確認 してください。
- 組み立てるときは周囲に人がいないことを確認してください。
- 組み立て、折りたたみおよび調節は確実に行ってください。また指などをはさまな いように注意してください。
- 各部を点検し、特にハンドブレーキと駐車ブレーキの使用時に左右の後輪が確実に 固定されること、また解除の際は後輪がスムーズに回転することを確認してください。
- ネジなどのゆるみがないこと、押し手が固定されていることを確認してください。
- タイヤおよびブレーキに磨耗が無いことを確認し、必要に応じて交換などをしてく ださい。交換する場合はご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへ連絡して ください。
- ご使用の際は、かならずご自身の体調を確認し、安全に使用できるかどうかを判断。 してください。体調によっては、転倒など思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 坂道・溝・段差のあるところ、砂・泥・水溜りのあるところを通る場合は十分に注 意してください。
- 交通量の多いところや混雑しているところで使用する場合、また夜間に使用する場 合は十分に注意してください。

ご使用上の注意

▲ 警告 誤った使い力でするといる。 下記の項目をかならず守ってください。 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、

- ●押し手を片手で操作しないでください。
- **歩** 押し手に寄りかかると車体だけが前へ動き、転倒することがあり危険です。 また、押し手に荷物を吊りさげるとバランスを崩し危険です。絶対にし ないでください。
 - 段差や溝などにつまずくと転倒するおそれがありますので注意してくだ さい。また段差に対して斜めに進入しないでください。段差の手前では かならず一旦止まり、十分注意して慎重に越えてください。

ご使用上の注意

▲ 禁告 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、 下記の項目をかならず守ってください。

- 座面に座る際はキャスターを直進固定の状態にしてください。
- 座面に座る際は身体をまっすぐ前に向けて座ってください。座面に対し て斜め、また横向きに座るとバランスを崩すことがあり危険です。
- 座面に座る際はかならず駐車ブレーキをかけ、左右の後輪が固定されて いることを確認してください。
- 立ち座りの際は車体が動かないことを確認してから、ゆっくりと身体を 動かしてください。
- 勢いよく座らないでください。車体が変形、破損するおそれがあります。
- ■最大使用者体重をかならず守ってください。
- 分解・修理は弊社サービス員以外行わないでください。

▲ 注意 誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する 可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- ハンドブレーキを握った状態、および駐車ブレーキをかけた状態で歩行。 しないでください。
- ●車体からはなれるときはかならず駐車ブレーキをかけてください。 また、非常口・消火器・消火栓の前に放置しないでください。
- ブレーキは自動車のブレーキとは構造的に違いますので、過信しな いでください。
- 坂道では駐車しないでください。坂道では、たとえブレーキをかけて も動く場合があり大変危険です。やむを得ない 場合は動かないように十分に注意してください。
- 踏切などの溝を越えるときは、前輪がはまらない。 ように十分に注意して操作してください。
- 座面に人を乗せたまま押さないでください。
- 座 ● 坂道などの斜面では座らないでください。 面に関
 - 浅く座らないでください。
 - 踏み台として使用しないでください。
 - 幼児、子供を座面上に立たせないでください。また、操作させないでください。
- 袋に関 ● 袋に 0.5kg以上の重さの荷物を入れないでください。
 - 袋を取り付けたままで折りたたまないでください。
 - 袋の中に乳幼児を乗せないでください。
 - ●袋の中に貴重品を入れたまま車体からはなれないでください。

座

面

に

関

7


お手入れ方法

- 雨などで濡れたときは、乾いた布で拭き取ってください。泥やほこりがついたときは、 水につけた布を固くしぼって拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。
- 袋の汚れは、水につけた布を固くしぼって拭き取り、その後よく乾かしてください。
- 塩素系洗剤・シンナー・クレゾールなどは絶対に使用しないでください。プラスチックの劣化や破損をまねくことがあります。

保管方法

- ●屋内で保管してください。また、長期間使用しないときは、汚れを落としてから保管してください。
- ●雨ざらしになる場所、また高温多湿な場所では保管しないでください。故障や変形の原因となります。

各部の名称と製品仕様

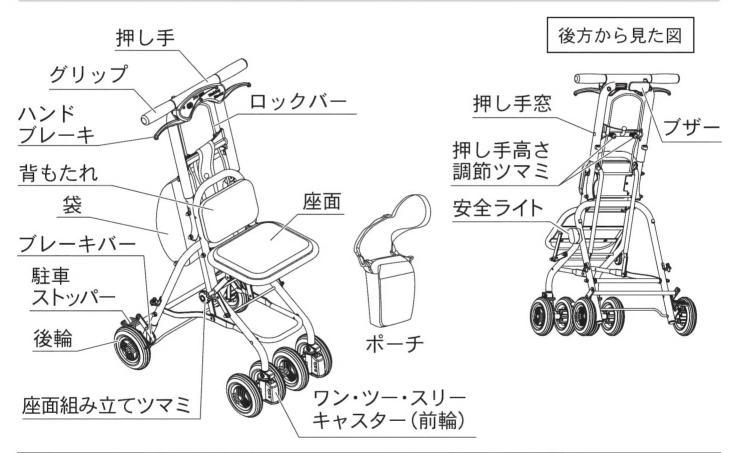

組み立て寸法	幅430×奥行500	重量	4.9kg
組み立て引法	×高さ845~910mm	最大使用者体重	80kg
折りたたみ寸法	幅430×奥行350×高さ630mm	袋の積載荷重	0.5kg
押し手高さ	845~910mm 4 ポジション	本体材質	アルミ
座面高さ	460 mm	車輪材質	ポリプロピレン・EVA
座 面 寸 法	幅225×奥行165mm	座 面・ネイビー花	ポリエステル
袋 寸 法	幅215×奥行125×高さ260mm	袋材質 ブラウン	ナイロン

※折りたたみ寸法、および押し手高さは参考数値です。

車体の組み立て方・折りたたみ方

【組み立て方】


押し手

押し手を矢印の方向へ引きあげてください。



ロックバーがロック板の溝に入った ことを確認してください。


【折りたたみ方】

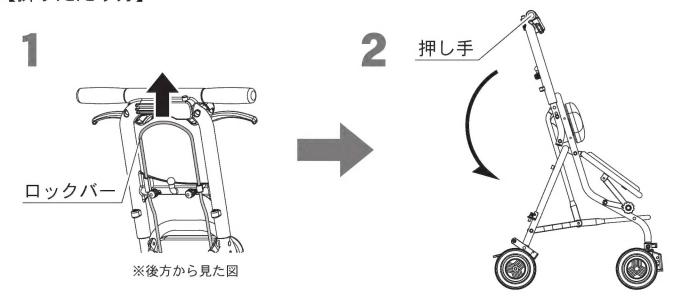

ロックバーを引きあげながら、押し手を矢印の方向へさげてください。

- ●周囲に人がいないことを確認してから行ってください。
- **▲注意** ●指などをはさまないように注意してください。
 - 確実に組み立てられていることを確認してから使用してください。

押し手高さの調節方法

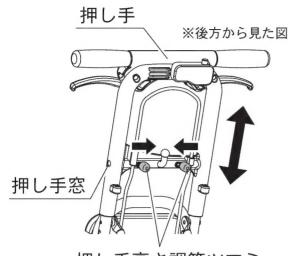

押し手高さ調節ツマミ

押し手高さ調節ツマミを内側に寄せて 固定を解除してください。そのまま押し 手を上下させ、お好みの高さでツマミ をはなしてください。

ツマミが外側に開いて、押し手が固定 されたことを確認してください。

押し手窓に赤色が見えたら、押し手が最高位置にあることを示します。


▲注意


●押し手高さ調節ツマミが外側に開き、押し手が確実に固定されている ことを確認してください。押し手窓に赤色が出たら、それ以上押し手 を上げないでください。

- ●指などをはさまないように注意してください。
- ●押し手高さを調節した後はかならず、ブレーキの動作確認を行ってください。

ワン・ツー・スリーキャスターの使用方法

前輪の動き方を、お好みに合わせて3段階に設定していただけます。赤色ボタンを押しながらスライドカバーを上・中・下に動かしてください。(設定は、前輪をまっすぐ前に向けた状態で行ってください。)

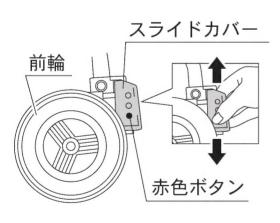


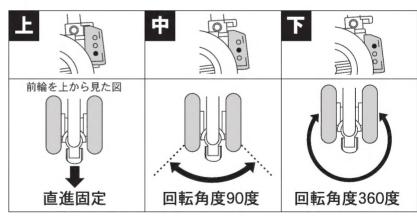

▲注意

- 左右の前輪のスライドカバーが同じ位置にあることをかならず確認してください。
- 指などをはさまないように注意してください。

ハンドブレーキの使用方法

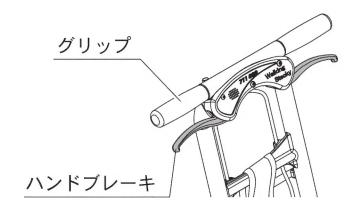


グリップとハンドブレーキを一緒に 握るとブレーキがかかります。 指をはなすと解除されます。

▲注意

● 指などをはさまないように注意してください。

駐車ブレーキの使用方法

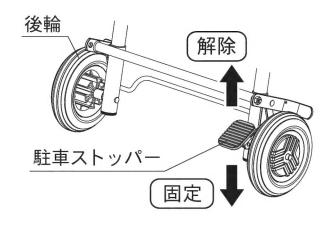


駐車ストッパーをさげると後輪が固定され、 駐車ブレーキがかかります。

駐車ストッパーをあげると解除されます。

▲注意

● 座面に座るとき、車体からはなれるときはかならず駐車ブレーキをかけ、左右の後輪が固定されていることを確認してください。

座面の使用方法

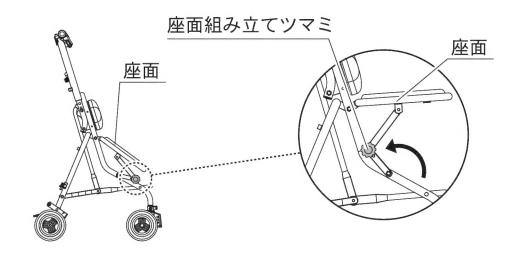

- **1** ワン・ツー・スリーキャスターを直進固定にし、駐車ブレーキをかけ、 左右の後輪が固定されていることを確認してください。
- 夕 座面組み立てツマミを持ち上げ、矢印の方向へ入れ込んでください。
- **3** 座面が確実に固定されていることを確認してから、ゆっくりと中央に 座ってください。



折りたたむときは、座面組み立てツマミを矢印と反対方向へ引きさげてく ださい。

▲注意 ● 指などをはさまないように注意してください。


ブレーキの調節方法


ハンドブレーキの効き方に不都合があるときは、以下の手順で調節してください。 アウターボルトは左右にあります。必要に応じてそれぞれを調節してください。

- 1 駐車ブレーキを解除してください。
- 2 六角ナット1を反時計回りの方向 へ回してゆるめてください。
- 3 アウターボルトを回し、後輪とブレーキバーのすき間を 3mm 位に調節してください。


時計回り **→→** すき間が広がる 反時計回り **→→** すき間が狭まる

4 アウターボルトを押さえながら、 六角ナット1を時計回りの方向へ 回して締めてください。(六角ナット1を締める際アウターボルトが 回ると、3で行った調節がずれて しまいます。)

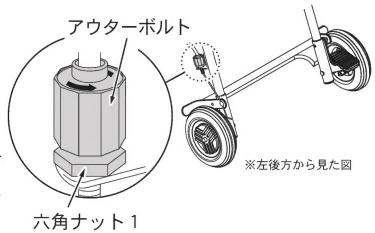

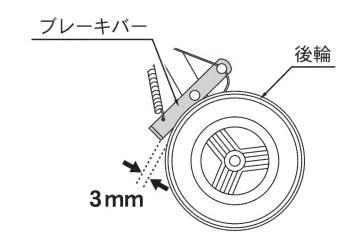


■上記の手順でブレーキ調節ができない場合

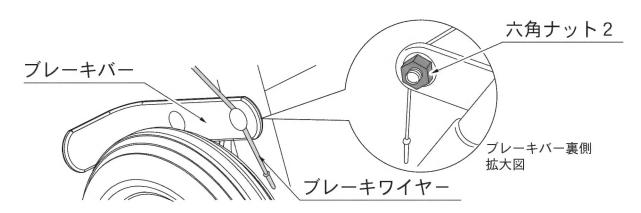

ブレーキバー裏側にある六角ナット2を反時計回りの方向へ回してゆるめ、ペンチなどでブレーキワイヤーを引っぱり、後輪とブレーキバーのすき間を3mm位に調節してください。その後、六角ナット2を時計回りの方向へ回して締めてください。

※この調節方法は、アウターボルトでの調節ができない場合にのみ行ってください。通常 の微調節は、上段のアウターボルトでの調節方法で行ってください。


ブザーの使用方法

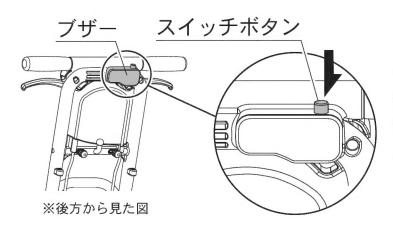

ブザーのスイッチボタンを押すと 音が鳴ります。(押している間、 音は鳴り続けます。)

スイッチボタンから指をはなすと音は止まります。

【電池交換の方法】

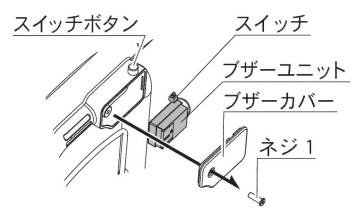

カバー ネジ2 ボタン電池 × 3 個 相当品: LR44,L1154

ブザーユニット


- 1 ネジ1をはずしてブザーカバーを取りはずし、中のブザーユニットを取り出してください。
- ブザーユニットのネジ2をはずし、 カバーを横にスライドさせて取り はずしてください。ボタン電池を 取り出し、交換してください。 (+を上にしてください。) カバーを取り付け、ネジ2で固定 してください。
- 3 ブザーユニットを元に戻し、スイッチ をスイッチボタンに正しく取り付け てください。ブザーカバーをネジ1 で確実に固定してください。

⚠注意

- ●ボタン電池の向きに注意してください。
- ●古い電池との併用は絶対にしないでください。


※付属の電池は動作確認用です。


安全ライトの使用方法

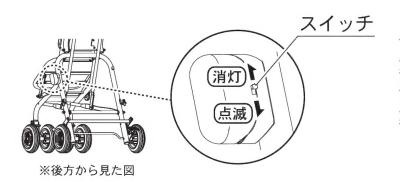

安全ライトにあるスイッチを下へ動かすと、ライトが点滅します。 安全ライトにあるスイッチを上へ動かすと、ライトが消えます。

【電池の交換方法】

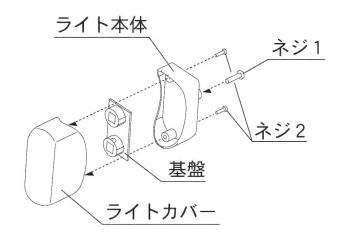

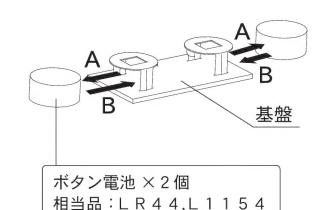

- 1 本体フレームからネジ1をはずし、安全ライトを取りはずしてください。次にネジ2をはずし、ライトカバーを取りはずしてください。
- 2 基盤を取り出し、ボタン電池を矢印Aの方向に押し出してください。 新しいボタン電池を矢印Bの方向にはめ込んでください。
- **3** 基盤を元にもどし、ライトカバーとライト本体を合わせ、ネジ2でしっかりと固定してください。
- ◢ 安全ライトを本体フレームにネジ1でしっかりと固定してください。

⚠注意

- ●ボタン電池の向きに注意してください。
- ●古い電池との併用は絶対にしないでください。

※付属の電池は動作確認用です。



SGマークが表示されたシルバーカー は安心してお使いいただけます。

シルバーカー

SGマークが表示されたシルバーカーは安心してお使いになれますが、 万一、消費者の皆様が正常に使用していたときに、製品の欠陥によ る事故が発生し人身の損害を被った場合には『製品安全協会』がそ の損害を賠償いたします。

※但し、保証期間は購入後3ヵ年です。

■賠償についてのご注意

生産物賠償責任保険はご購入のシルバーカーそのものが故障しても、 その品質について保証するというものではありません。 その製品の欠陥に基づいて発生した事故による人身の損害に対する 対人賠償制度です。

■事故の連絡について

事故が発生した日から60日以内に下記にご連絡ください。

財団法人 製品安全協会

〒110-0012 東京都台東区竜泉 2 - 2 0 - 2 ミサワホームズ三ノ輪 2階 TEL. 03-5808-3300(代表)

製品の破損や異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、 ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへご連絡ください。 そのまま使用しますと、重大な事故につながる危険がございます。

※本製品を他の方にお譲りになるときは、かならず本書もあわせてお渡しください。

